

EASY 5 Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Telefons! Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Hinweise zur Bedienung Ihres Easy5 Telefons.


Copyright © 2005 IT Plus Plus. Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch IT Plus Plus in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

1 Einführung

■ Easy5 – technische Daten

System:	GSM 900/DCS1800 Dual Band
Maße:	87.5mm x 59mm x 22mm
Gewicht:	60g (inkl. Akku)
Gesprächszeit:	2-3 h (in Abhängigkeit vom Netzempfang und Gebrauch)
Bereitschaftszeit:	60-100 h
Akku :	550 mAh Li battery

■ Das Aussehen

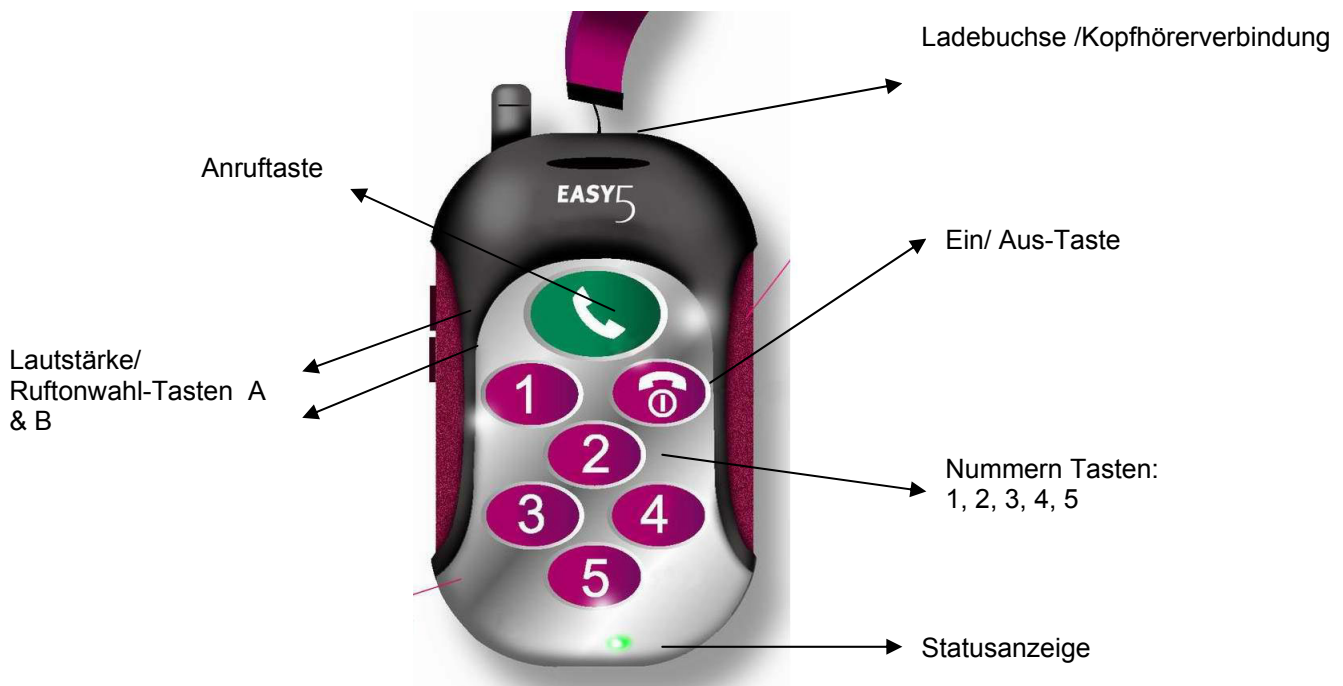

■ Ein / Aus - Taste

Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten, einen Anruf beenden oder eine Aktion abbrechen wollen.

■ Anruftaste

Drücken Sie diese Taste um Anrufe zu tätigen oder anzunehmen. **Wenn Sie diese länger gedrückt halten, erfolgt automatisch ein Notruf. (auch ohne SIM-Karte möglich)**

■ Nummernwahl -Taste

Mit dieser Taste können Sie vorgespeicherte Nummern wählen:

1. durch längeres Drücken der Nummerntaste
2. durch kurzes drücken der Nummerntaste und zusätzliches drücken der Anruftaste für ca. 5 sec.

■ **Lautstärke - Ruftonwahl - Taste**

Im Stand-By Modus wählen Sie hier Ihren Klingelton.

Im Gesprächsmodus regulieren Sie mit den A/B Tasten die Lautstärke.

■ **Statusanzeige**

Diese LED dient dazu, den Netzempfang und Ladestand des Gerätes anzuzeigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Netzempfang vorhanden	LED blinkt 1x ca. alle 8 sek.
Netzsuche	LED leuchtet, bis sich das Gerät in das jeweilige Netz eingewählt hat
Ladestandsanzeige	LED leuchtet, bis der Ladevorgang beendet ist, bzw. bis Verbindung zum Ladegerät unterbrochen wird
Es ist keine SIM-Karte eingelegt	LED leuchtet durchgehend
Falsche PIN-Eingabe, SIM Karte wurde gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netz-anbieter!	
Kein Netzempfang	
Anderer Fehlerstatus	


2 Montage/ Installation

■ Installation der SIM Karte

Es ist notwendig, dass Sie zuerst die PIN ändern und die Telefonnummern vorspeichern. (Siehe auch Pkt. 3.9 und 3.1)

Bevor Sie die SIM-Karte einsetzen, stellen Sie bitte sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist und sich nicht im Ladezustand befindet.

- o Entfernen Sie den Akku
- o Platzieren Sie die SIM-Karte mit dem goldenen Chip nach unten in die dafür vorgesehene Halterung
- o Sichern Sie die SIM-Karte, indem Sie die Metall - Arretierung nach unten schieben

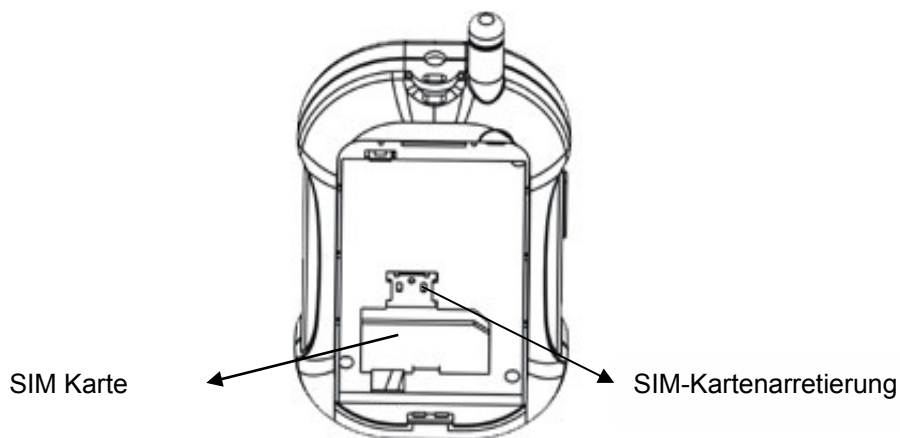


■ Entfernen der SIM-Karte

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Easy5 ausgeschaltet ist, bevor Sie folgende Schritte befolgen:

- o Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung und den Akku
- o Schieben Sie die SIM-Arretierung nach oben und entnehmen Sie die SIM-Karte aus der Halterung

■ Einsetzen des Akkus

- o Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung
- o Drücken Sie das untere Ende des Akkus in die Führung/ Halterung. Drücken Sie nun vorsichtig das obere Ende des Akkus in seine Halteposition, bis der Akku wieder durch die Arretierung verriegelt wird.
- o Setzen Sie nun die Abdeckung wieder auf. (siehe Pkt. 2.5)

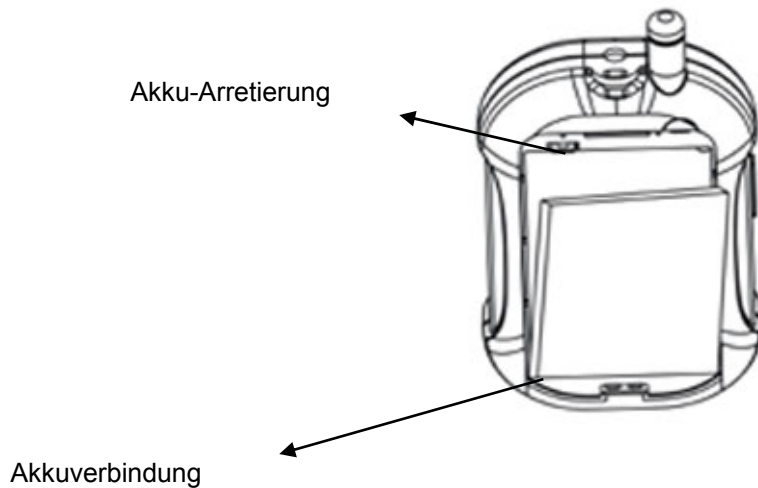

■ Entfernen des Akkus


Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entfernen.

- o öffnen Sie die rückseitige Abdeckung
- o drücken Sie die Akku-Arretierung leicht nach oben, kippen Sie die Oberseite des Akkus heraus und entnehmen Sie den Akku
- o Setzen Sie zum Schutz des Geräteinneren die Abdeckung wieder auf, (siehe 2.5)

■ Einsetzen der rückseitigen Abdeckung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die rückseitige Abdeckung einsetzen.

Schieben Sie die rückseitige Abdeckung entlang der Führung, bis diese einrastet.

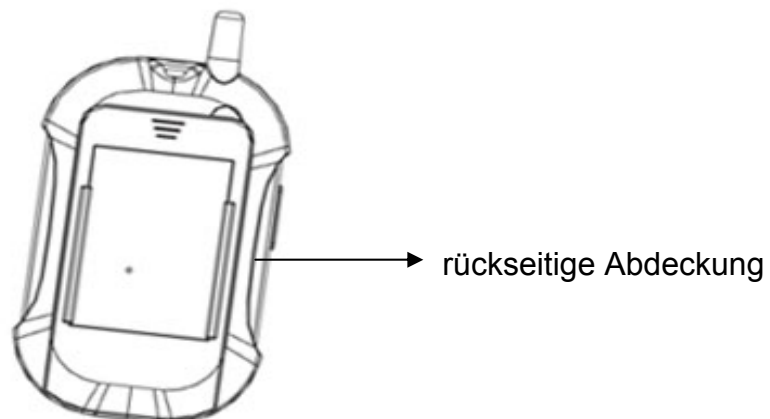

Entfernen der rückseitigen Abdeckung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die rückseitige Abdeckung entfernen. Schieben Sie die rückseitige Abdeckung abwärts entlang der Führung.

3 Betriebsanleitung

■ **Vorspeicherung von Telefonnummern**

Das Easy5 bietet Ihnen die Möglichkeit fünf - auf der SIM-Karte vorgeschriebene - Telefonnummern anzurufen, welche über die Nummerntasten ausgewählt werden können.

Da das Easy5 nur 5 Nummerntasten hat, bitten wir Sie die Einspeicherung der 5 Telefonnummern durch ein allgemein gebräuchliches Mobiltelefon vorzunehmen.

Legen Sie bitte hierzu die SIM-Karte, welche für das Easy5 bestimmt ist in dieses Mobiltelefon ein. Die Speicherung dieser Nummern auf der SIM-Karte muss in der folgenden Art und Weise erfolgen:

Vor den Namen schreiben Sie die Nummer 1,2,3,4 oder 5.

Bitte beachten Sie dabei, dass die Nummern **auf der SIM-Karte** und **nicht auf dem Telefonspeicher** Ihres Mobiltelefones gespeichert werden.

Zum Beispiel:

Position 1: Sie geben ein "1Sohn" und speichern die dazugehörige Telefonnummer. Für die Position 2 geben Sie ein „2Tochter“ und speichern die zugehörige Nummer...

Sobald Sie alle Fünf Telefonnummern gespeichert haben, kann die SIM-Karte wieder in das Easy5 eingelegt werden.

Es ist notwendig, dass Sie unter Position 1 die Mobilfunknummer

Bitte beachten Sie: Das Easy5 kann nur die Nummern anrufen, welche korrekt gespeichert wurden. Bitte versichern Sie sich, ob die Zahlen 1-5 vor dem Namen gespeichert wurden.

Hinweis:

Unter Position 1 muss die Mobilfunknummer einer Person gespeichert werden, auf dessen Mobiltelefon Sie Zugriff erhalten können. Dies ist zur PIN-Änderung notwendig.

■ **Einschalten Ihres Easy5**

Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste solange, bis die Statusanzeige Ladestand/ Netzempfang leuchtet. Die Anzeige leuchtet bis sich das Easy5 initialisiert und in das jeweilige Netz eingewählt hat. Nun ertönt ein akustisches Signal und die Statusanzeige blinkt, wie in Pkt. 1.7 beschrieben.

Ist keine SIM-Karte im Telefon, leuchtet die Statusanzeige durchgehend auf, um anzuzeigen, dass kein Netz empfangen wird.

Bevor Sie das Easy5 einschalten, stellen Sie bitte nochmals sicher, dass Sie, wie unter Pkt. 3.9 beschrieben, auch die Deaktivierung/ Änderung des PIN-Codes vorgenommen haben. Wenn dieser Schritt nicht erfolgt, wird Ihre SIM-Karte automatisch gesperrt:

Blinkt die Status-LED fortlaufend, wurde Ihre SIM-Karte gesperrt, aufgrund falscher PIN-Eingabe. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter!

■ **Ausschalten Ihres Easy5**

Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste solange, bis die Statusanzeige Ladestand/ Netzempfang aufleuchtet und ein akustisches Signal ertönt. Die LED erlischt, wenn der Ausschaltvorgang abgeschlossen ist.

■ **Einen Anruf tätigen**

Sie haben 2 Möglichkeiten einen Anruf zu tätigen:

1. Im Standby Modus (Bereitschaft) drücken Sie die Nummerntaste der Person, die Sie anrufen möchten für ca. 3 sek.

z.B. langes drücken der Nummerntaste 1: Sie rufen die Person an, welche Sie auf der SIM-Karte unter Nr. 1 gespeichert haben „1Sohn“

2. Sie drücken die Nummerntaste nur kurz, um die Person auszuwählen und drücken anschliessend die Anruftaste für ca. 5 sek. um den Anruf zu tätigen.

ACHTUNG NOTRUF: WENN DAS TELEFON EINGESCHALTET IST, HABEN SIE AUTOMATISCH DIE MÖGLICHKEIT EINEN NOTRUF ABZUSETZEN: INDEM SIE DIE ANRUFTASTE LANGE GEDRÜCKT HALTEN. DABEI IST ES UNWICHTIG OB DIE SIM-KARTE IM TELEFON IST ODER NICHT.

■ **Ankommende Anrufe**

Geht im Standby Modus (Bereitschaft) ein Anruf ein, wird dies durch den voreingestellten Klingelton angezeigt.

■ **Anrufe annehmen**

Möchten Sie einen eingehenden Anruf annehmen, drücken Sie die Anruftaste.

Wollen Sie den Anruf abweisen drücken Sie die Ein-/Ausschalt-Taste.

Drücken Sie die Anruftaste während eines Gespräches, können Sie die Freisprecheinrichtung nutzen, mit den seitlichen A/B-Tasten regeln sie während eines Telefonats die Lautstärke.

■ **Telefoneinstellungen**

Im Standby Modus (Bereitschaft) haben Sie die Möglichkeit 10 Klingeltöne anzuhören und auszuwählen (inkl. Vibrationsalarm und Lautlos-Einstellung): Sie gehen dabei wie folgt vor:

- Rufton wählen: mit den Lautstärke/Ruftonwahl-Tasten A & B
- Rufton bestätigen: durch gedrückt halten der A & B Tasten

■ **Ladeanzeige und Anzeige niedriger Ladestand**

Das Easy5 zeigt durch ein akustisches Signal den Ladestand des Akkus an. (Akku fast leer)

Während des Ladevorganges leuchtet die Status - LED bis der Ladevorgang abgeschlossen ist bzw. bis die Verbindung zum Ladegerät getrennt wurde.

Die LED blinkt 1x ca. alle 8 sek. wenn der Ladevorgang abgeschlossen und das Telefon wieder in den normalen Status zurückgekehrt ist.

Achtung! Es erfolgt kein Ladevorgang, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

■ **PIN-Deaktivierung**

Bevor Sie die SIM-Karte in Ihr Easy5 einlegen, muss die voreingestellte PIN geändert oder deaktiviert werden!

Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Legen Sie die SIM-Karte in ein allgemein gebräuchliches Mobiltelefon ein.
- Wählen Sie nun den Menüpunkt, mit welchem Sie eine Deaktivierung des PIN durchführen können
- Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage
- Nun können Sie die SIM-Karte ganz leicht mit Ihrem Easy5 nutzen

■ PIN-Änderung (SIM-Karte)

Bevor Sie die SIM-Karte in Ihr Easy5 einlegen, muss die voreingestellte PIN geändert oder deaktiviert werden!

Wenn der PIN-Code Ihrer SIM-Karte noch aktiv ist, wird das Easy5 automatisch nach 3maligem Einschalten diese SIM-Karte sperren: Die Status LED des Easy5 leuchtet durchgängig. In diesem Fall müssen Sie Ihren Netzbetreiber kontaktieren um den PUK-Code zu erfahren. Mit diesem kann die Sperre wieder aufgehoben werden. Um diese Änderung vorzunehmen legen Sie die SIM-Karte des Easy5 wieder in ein normales Mobiltelefon und entsperren die Karte.

Um das Easy5 einfacher bedienen zu können empfehlen wir unseren Nutzern den PIN zu deaktivieren.

Dazu gehen Sie bitte wie unter Pkt. 3.9 beschrieben vor.

Wenn Sie trotzdem eine PIN-Änderung (PIN ist noch aktiv) vornehmen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Das Easy5 ist werksseitig mit einer PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ausgestattet. Die SIM-Karte, welche in das Easy5 eingelegt wird, ist ebenfalls mit einer PIN ausgestattet. Die PIN des Easy5 und die PIN der SIM-Karte müssen identisch sein. Die Standard-PIN für das Easy5 ist 0000. Diese PIN muss in die PIN der SIM-Karte geändert werden. Diese PIN-Nummer haben Sie in einem Umschlag von Ihrem Netzanbieter erhalten.

Um diesen voreingestellten Standard-PIN zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Sie senden eine SMS (Kurzmitteilung) von einem normalen Mobiltelefon (von dem, welches unter Anrufnummer 1 gespeichert wurde, „1Sohn“) an das Easy5, welche folgenden Text enthalten muss:

Setpin + PINAlt+ PINNeu+ PINNeu

z.B. Wenn der PIN der SIM-Karte 1234 wäre, dann würden Sie folgende SMS senden:
Setpin+0000+1234+1234

Sie erhalten vom Easy5 eine SMS - Bestätigung auf das Mobiltelefon, von welchem aus die PIN-Änderung erfolgte.

Achtung:

- Sie müssen diese SMS von dem Handy senden, welches unter Anrufnummer 1 gespeichert wurde („1Sohn“)
- Die PIN des Easy5 und der SIM-Karte müssen übereinstimmen und können jederzeit wie oben beschrieben geändert werden.

- Wenn Sie das Easy5 einschalten, obwohl die SIM-PIN und die Easy5-PIN nicht übereinstimmen, leuchtet die Status-LED und ein Alarmsignal ertönt. Sie schalten in diesem Fall das Easy5 sofort wieder aus und ändern die PIN wie vorgenannt.
- Ist die SIM-PIN noch aktiv und stimmt nicht mit der voreingestellten Easy5-PIN überein, wird die SIM-Karte nach 3-maligem Einschalten des Easy5 automatisch gesperrt.
- Schalten Sie das Easy5 dann ein, und die Status-LED leuchtet durchgehend, wurde die SIM-Karte gesperrt und Sie müssen die Karte mit Hilfe des PUK-Codes entsperren.

Sicherheitshinweise:

Sollten Sie Ihr Easy5 längere Zeit nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen vorsorglich den Akku aus dem Easy5 zu entnehmen.

Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in Ihrer Umgebung gültigen besonderen Vorschriften zu beachten und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Störungen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte und andere medizinische Geräte

Der Betrieb eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren können.

4 **Wartung/ Pflege**

Bitte beachten Sie auch folgende Punkte:

- Bitte berühren Sie den Ladekontakt sowie das Ladegerät nie mit feuchten Händen
- Bitte schützen Sie das Telefon vor Feuchtigkeit bzw. einer feuchten Umgebung (z.B. Regen, extrem hohe Luftfeuchtigkeit, etc.) Dies kann zu Beeinträchtigungen der Funktionstüchtigkeit und zu Korrosion der elektronischen Stromkreise führen
- Bitte bewahren Sie das Telefon an einem sauberen und staubfreien Platz auf, um Verschmutzungen und damit verbundenen möglichen Fehlfunktionen vorzubeugen
- Bitte setzen Sie das Telefon keiner extremen Hitze oder Kälte aus (z.B.: starke und direkte Sonneneinstrahlung, Dauerfrost)
- Bitte behandeln Sie das Telefon stets vorsichtig und setzen es keinen extremen physischen Belastungen aus (Sturz, Schlag, Druck, Schütteln)
- Sie können das Telefon mit einem sauberen und trockenen Tuch reinigen. Bitte benutzen Sie keinesfalls Chemikalien, Waschmittel oder andere Reinigungsmittel.
- Bitte tragen Sie keine Farben oder andere Substanzen auf das Telefon auf, da es ebenso die Funktionsweise negativ beeinflussen kann.
- Bitte modifizieren Sie weder die Hardware noch die Software des Telefons

5 **Erklärung**

Dieses Handbuch wurde für die korrekte Nutzung des Easy5 erarbeitet. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer auf. Alle Details dieser Anleitung waren zum Zeitpunkt des Druckes auf dem neuesten Stand. Davon unberührt behalten wir uns das Recht vor, ohne vorherige Informationen das Telefon und die Bedienungsanleitung zu ändern. Weder der Hersteller noch lizenzierte Händler übernehmen die Verantwortung bzw. Garantie für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern oder Abweichungen von Bedienungsanleitung und Telefon, Fehlbedienung bzw. unsachgemäßem Gebrauch resultieren.

Unsere maximale Haftung für Schäden oder andere Ansprüche, die mit der Nutzung des Telefons in Zusammenhang stehen, sind maximal begrenzt auf den Original-Kaufpreis des Telefons.

WARNUNG: Das EASY5 ist kein Spielzeug. Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit beweglichen und abnehmbaren Teilen des Telefons spielen bzw. diese nicht in den Mund nehmen und schlucken. Da einzelne Teile kleineren Ausmaßes sind, können diese leicht verschluckt bzw. zerbissen werden. Die Folge sind erhebliche gesundheitliche Schäden oder Verletzungen.

Lassen Sie Montage und Demontage nicht von Kindern ausführen, sondern setzen Sie sich ggf. mit einem qualifizierten Techniker/ Fachhändler in Verbindung.

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für beabsichtigte oder zufällige Schäden, die während des Betriebes des Telefons entstehen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns telefonisch unter:

Tel: +49 371 909 45 60

per mail: support@it-plusplus.com

Außerdem finden Sie uns im Internet unter: www.it-plusplus.de